AEROMODELISME
Le plaisir de construire

Coller en place les couples 1 et 1 A
Profiler 2 blocs de balsa sans les coller entre les couples 1 et 1A
Tracer la partie à évider à l’aide du modèle developpé défini page suivante
Coller les blocs en place face aux repères
Coffrer complétement entre 1 et 1A
Repositionner le modèle en face des repères et tracer le contour sur le coffrage
Défoncer la sortie d’échappement dans le coffrage

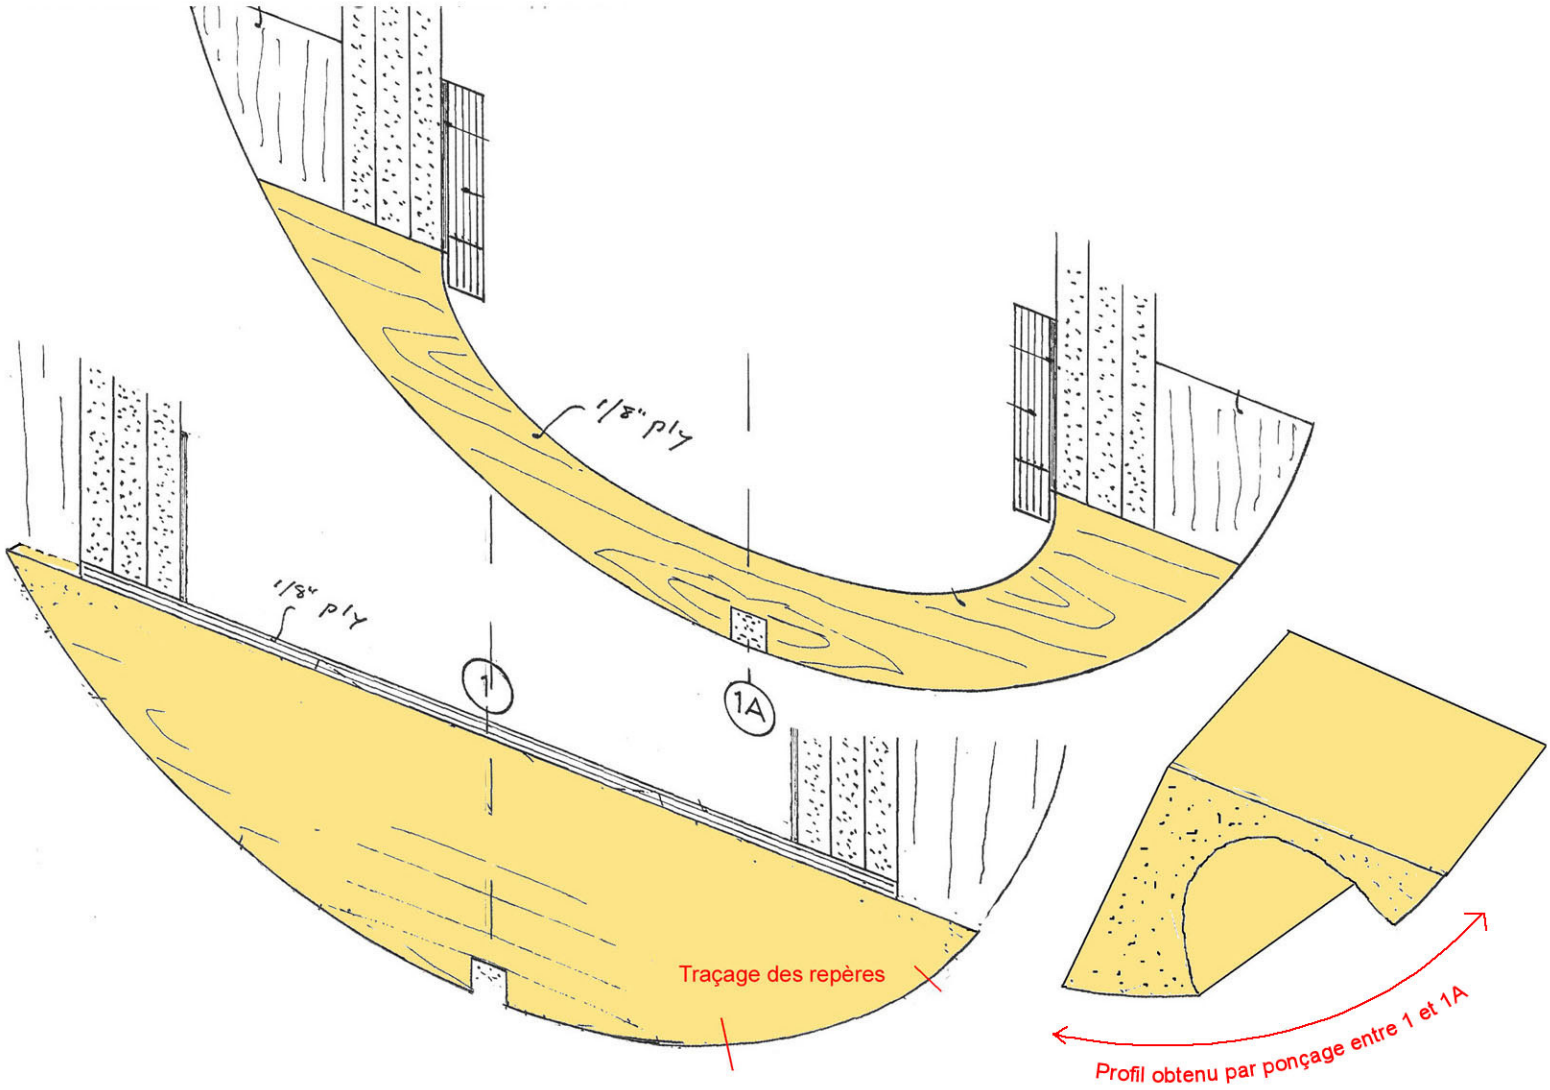

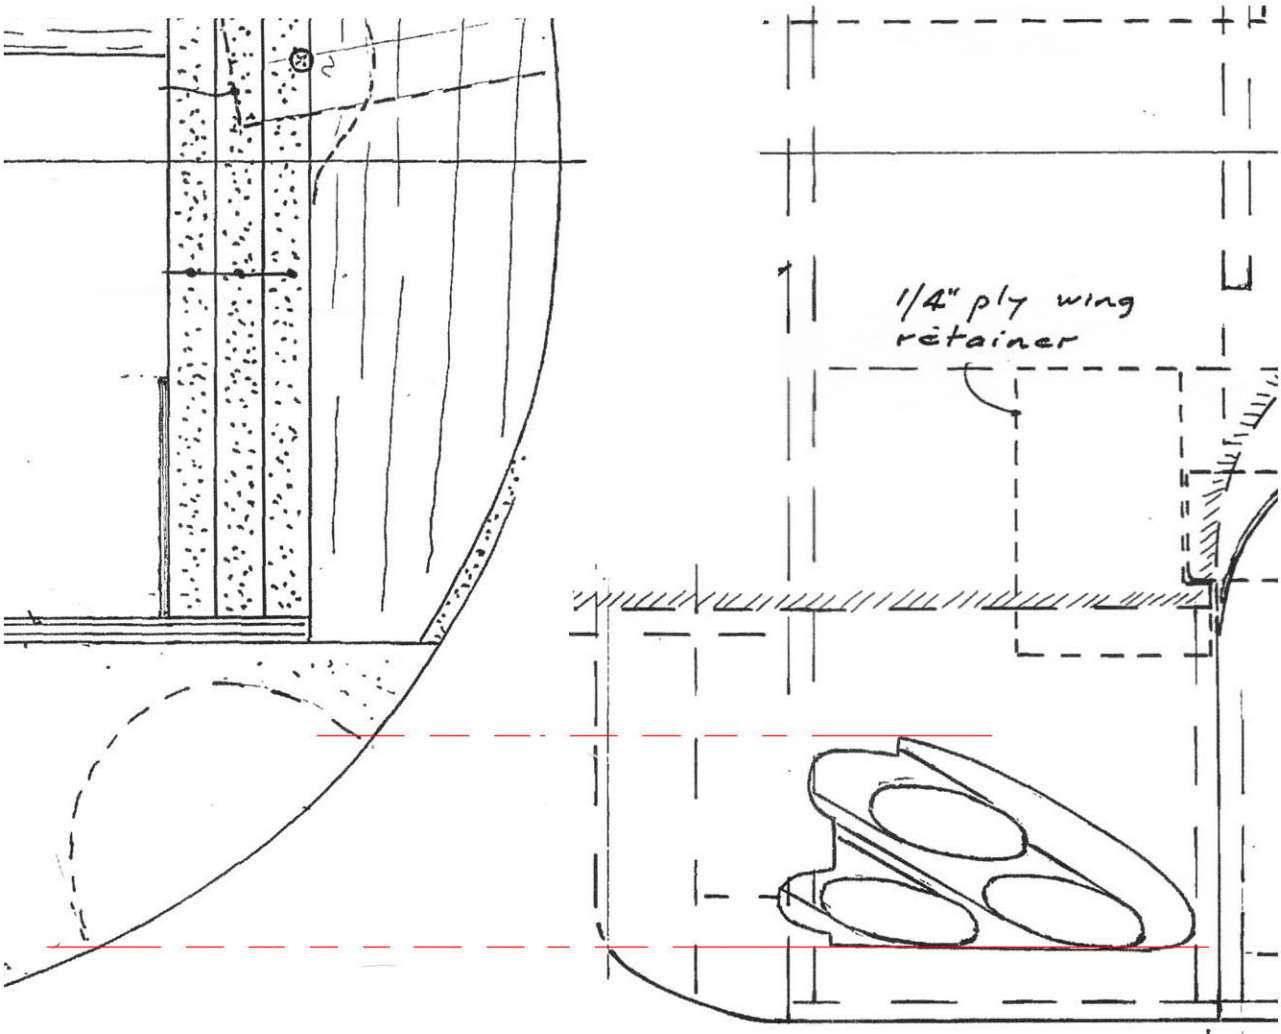

Le plan montre la sortie d’échappement en projection

1A

La sortie d’échappement étirée pour correspondre au développé = modèle pour creuser les blocs et détourer le coffrage

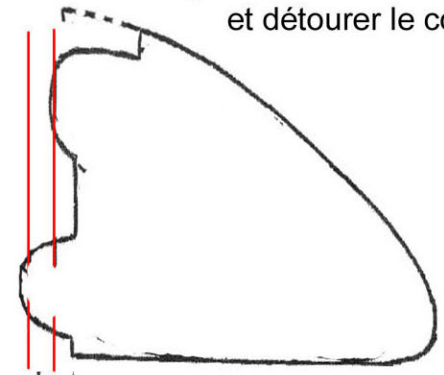

A imprimer sur film transparent

1







Mise en place des tubes alu diamètre 9 mm