AEROMODELISME
Le plaisir de construire

Ce document est un relevé des réglages finalisés pour la fonction ouverture fermeture des trappes de train en utilisant des commandes par gaines et des renvois d’angle .

.



Réglages tirants des trappes 36 à 37 mm d’axe à axe , nomenclature des pièces en page 2

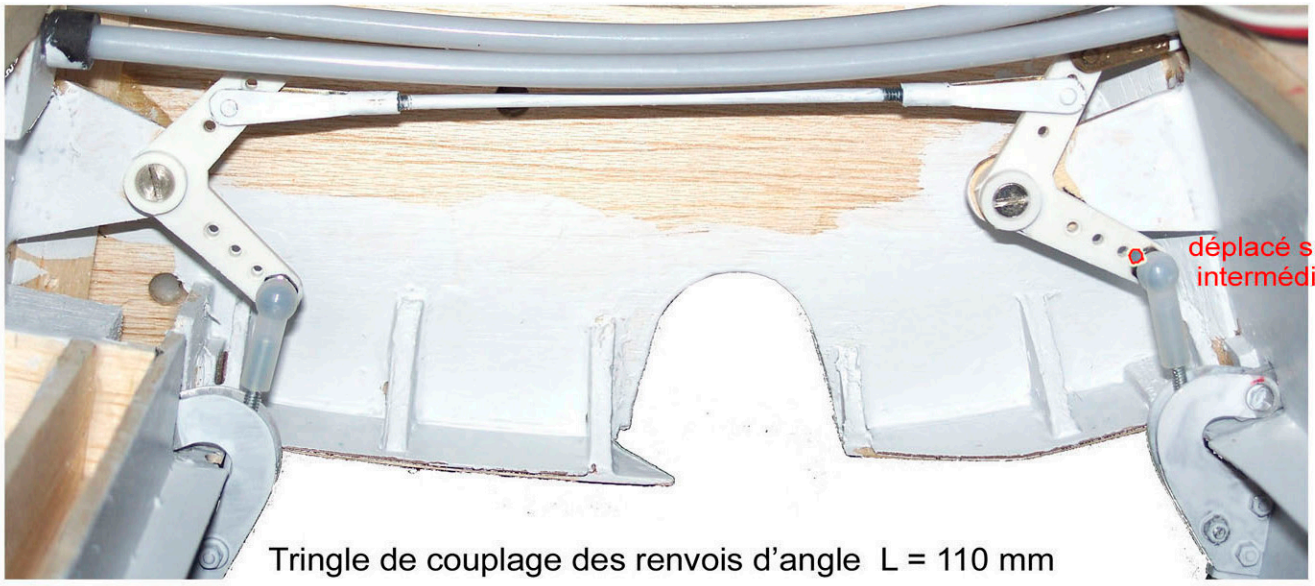

Tringle de couplage des renvois d’angle L = 110 mm



Les renvois d’angle utilisés sont des Graupner Best.-Nr 1118. Ces pièces ne sont plus disponibles.

Accessoire similaire :
Part No: F-RCA110
Item Name: Bellcrank 90Deg (Pk2)
Brand: Radio ActiveRadio Active Bellcrank 90Deg



Les vis 10BA définies par Brian Taylor pour les différents assemblages de parties mobiles entrent sans jeu dans le diamètre intérieur d’un tube K&S Brass Tube 3/32”
On trouve des vis BA (British Association) chez http://www.glrkennions.co.uk/

Simulation initiale course servo ouvert/fermé ~17 mm (après mise au point 18 à 20 mm)

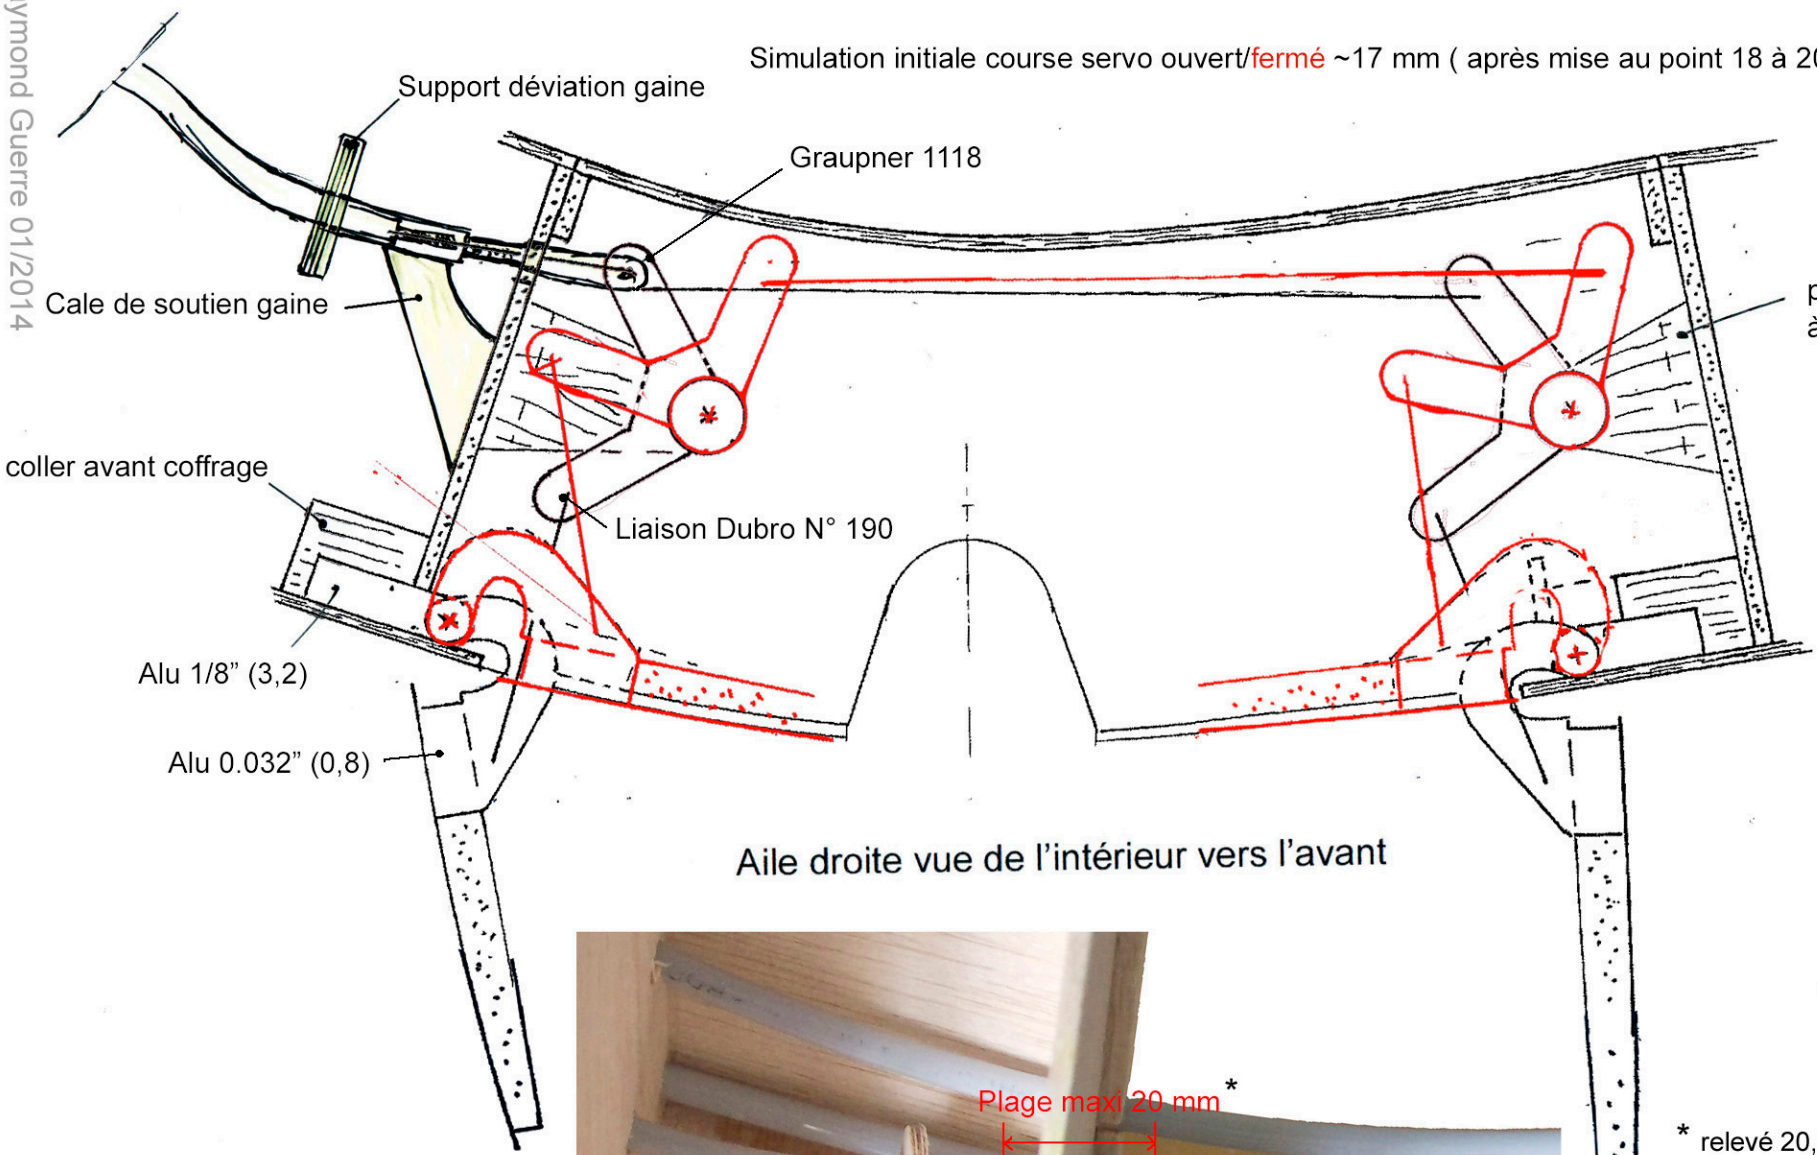

Aile droite vue de l’intérieur vers l’avant

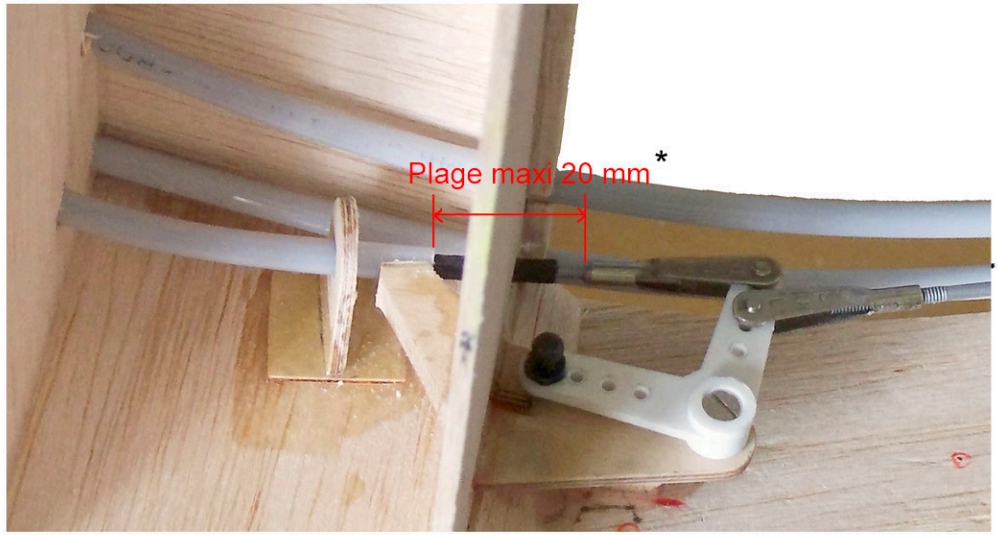

* relevé 20,5 à 21

Photo ci-contre :
La commande est en position portes relevées. Le trajet maxi possible de la commande pour la fermeture est de 20 mm

Corsair Brian Taylor 82” - Trappes de train - Dégagement pour passage de roue.

