


AEROMODELISME
Le plaisir de construire


Technique de marouflage à la soie avec réserve pour entoilage Solartex

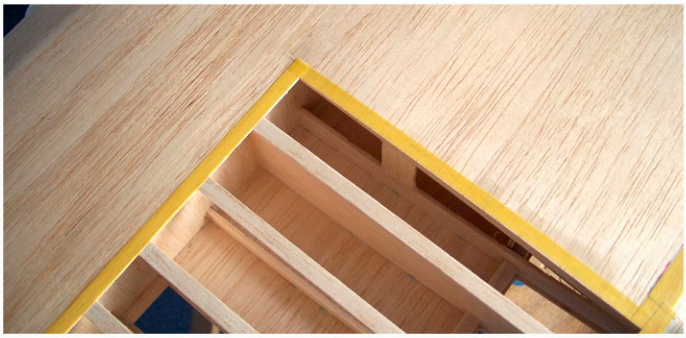

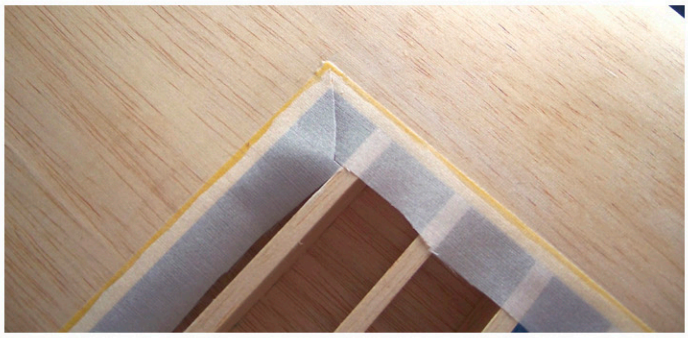


1°/ J'ai disposé une épargne de 6mm (Tamiya 87033) sur le périmètre de la zone sur laquelle sera collé le Solartex afin de préserver un accrochage maximum sur le balsa.
2°/ J'ai passé les couches d'enduit sur le balsa pour recevoir le marouflage soie . Ensuite la soie est posée et collée à l'enduit dilué jusqu'au ras de l'épargne.

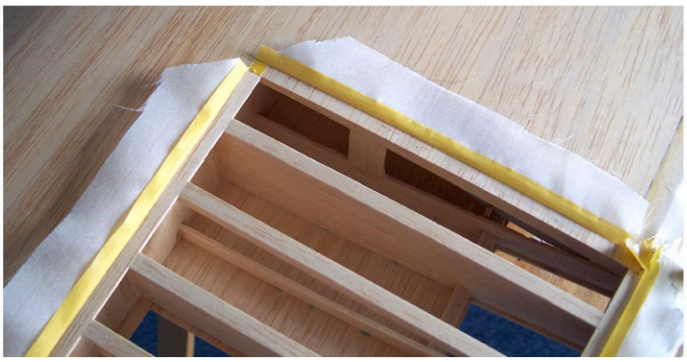

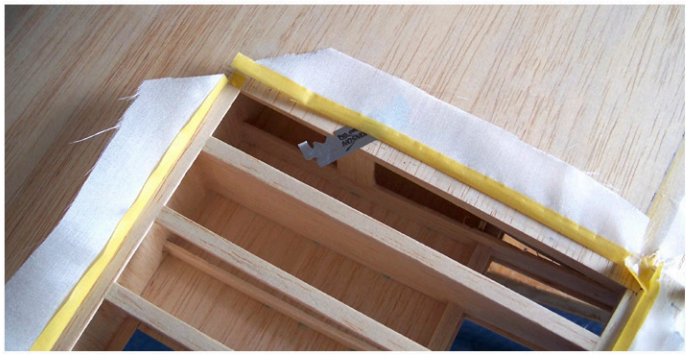

3°/ Après séchage de la soie la bande épargne est décollée et repliée sur elle même et l'exédent de soie est coupé avec l'épargne à l'aide d'une lame de rasoir .

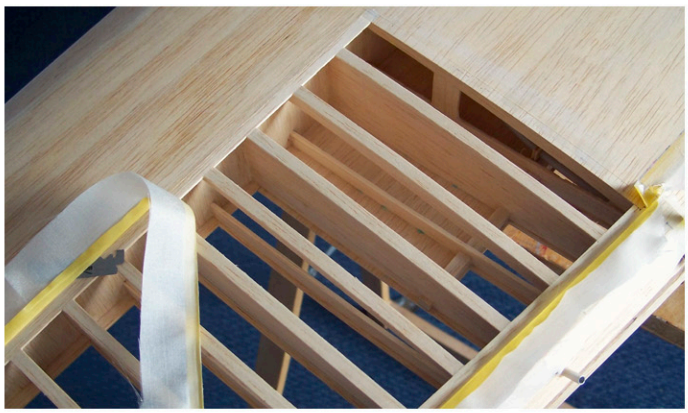

Ensuite il faudra remettre en place des épargnes neuves pour poursuivre avec les 4 couches d'enduit nitro sur la soie. Au retrait des épargnes on obtiendra une surépaisseur soie/enduit qui viendra pratiquement à fleur avec le Solartex.
Les panneaux devront être prédécoupés au détourage exact de la réserve. La transparence du Solartex naturel permet d'en relever le tracé directement sur l'aile.

Attention à la température du fer pour coller le Solartex sur le périmètre.

Raymond Guerre - 2017