AEROMODELISME
Le plaisir de construire

Commande de la dérive et implantation des charnières

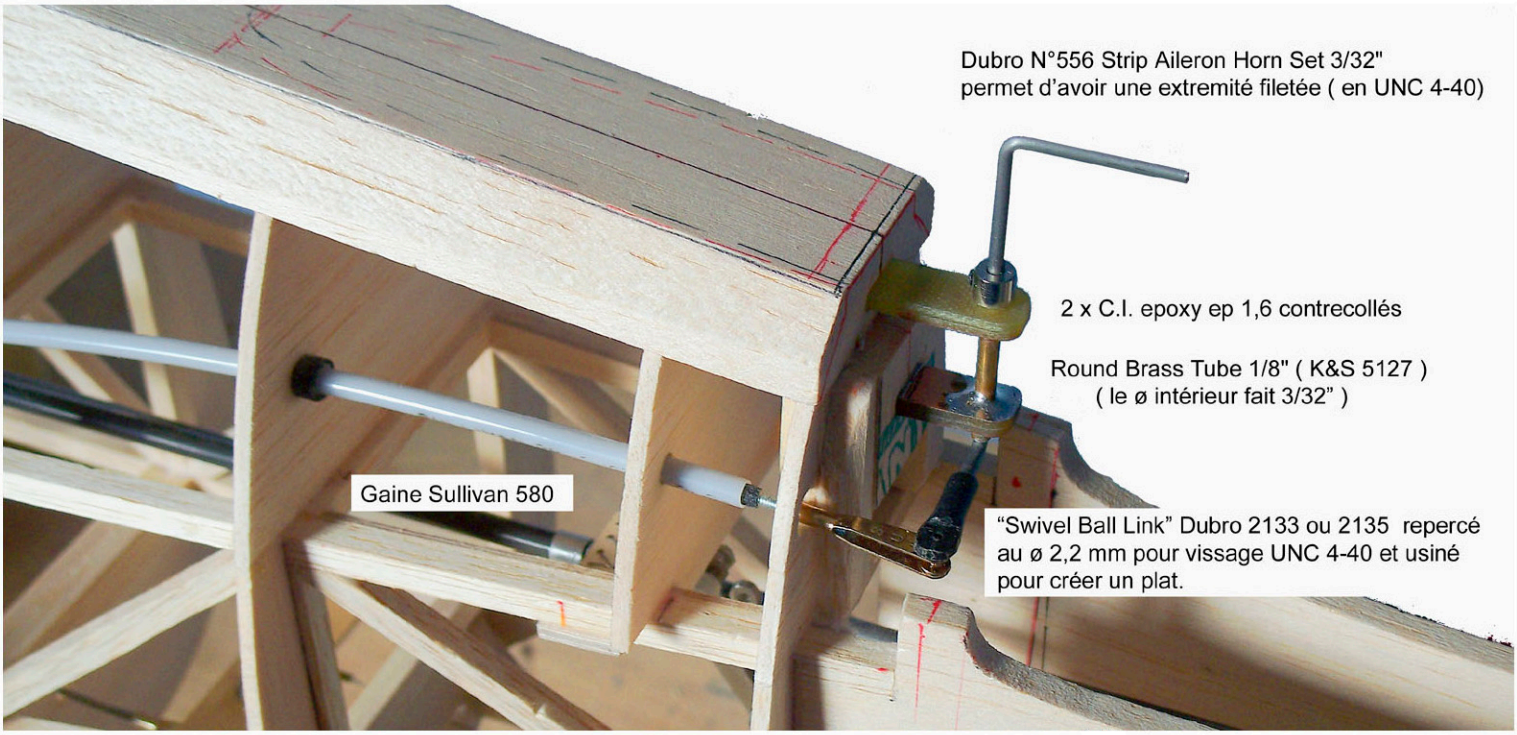

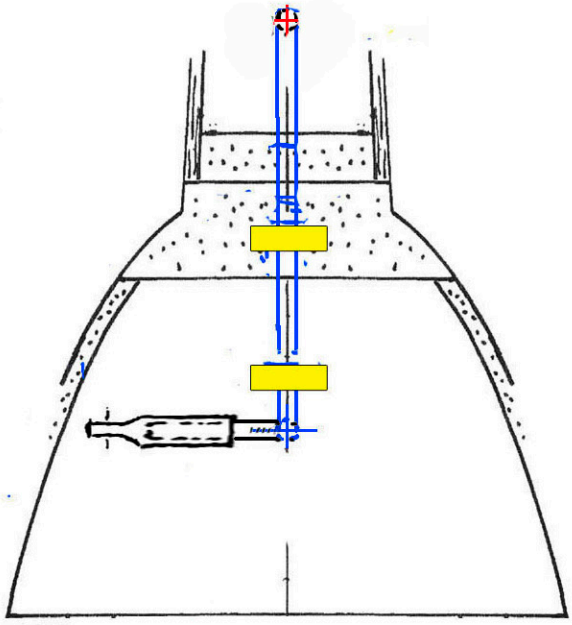

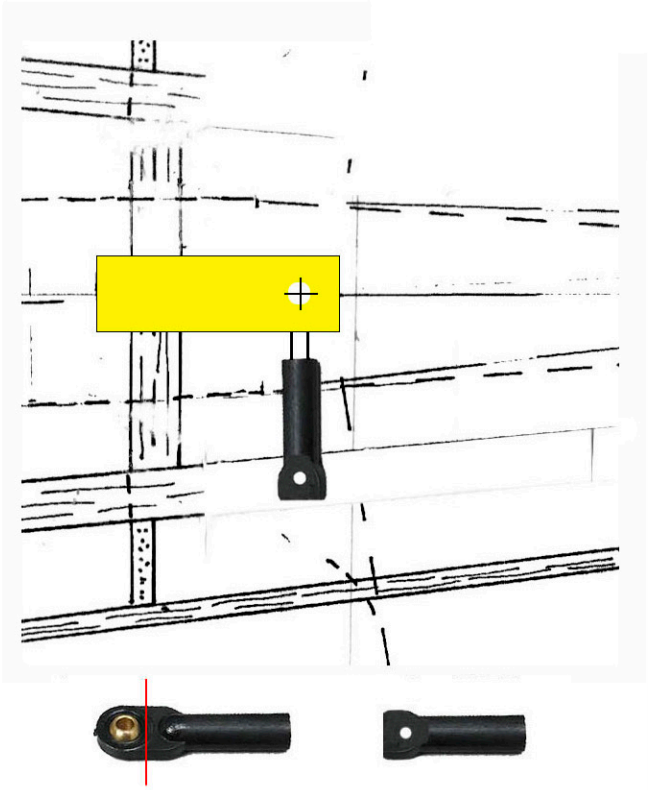

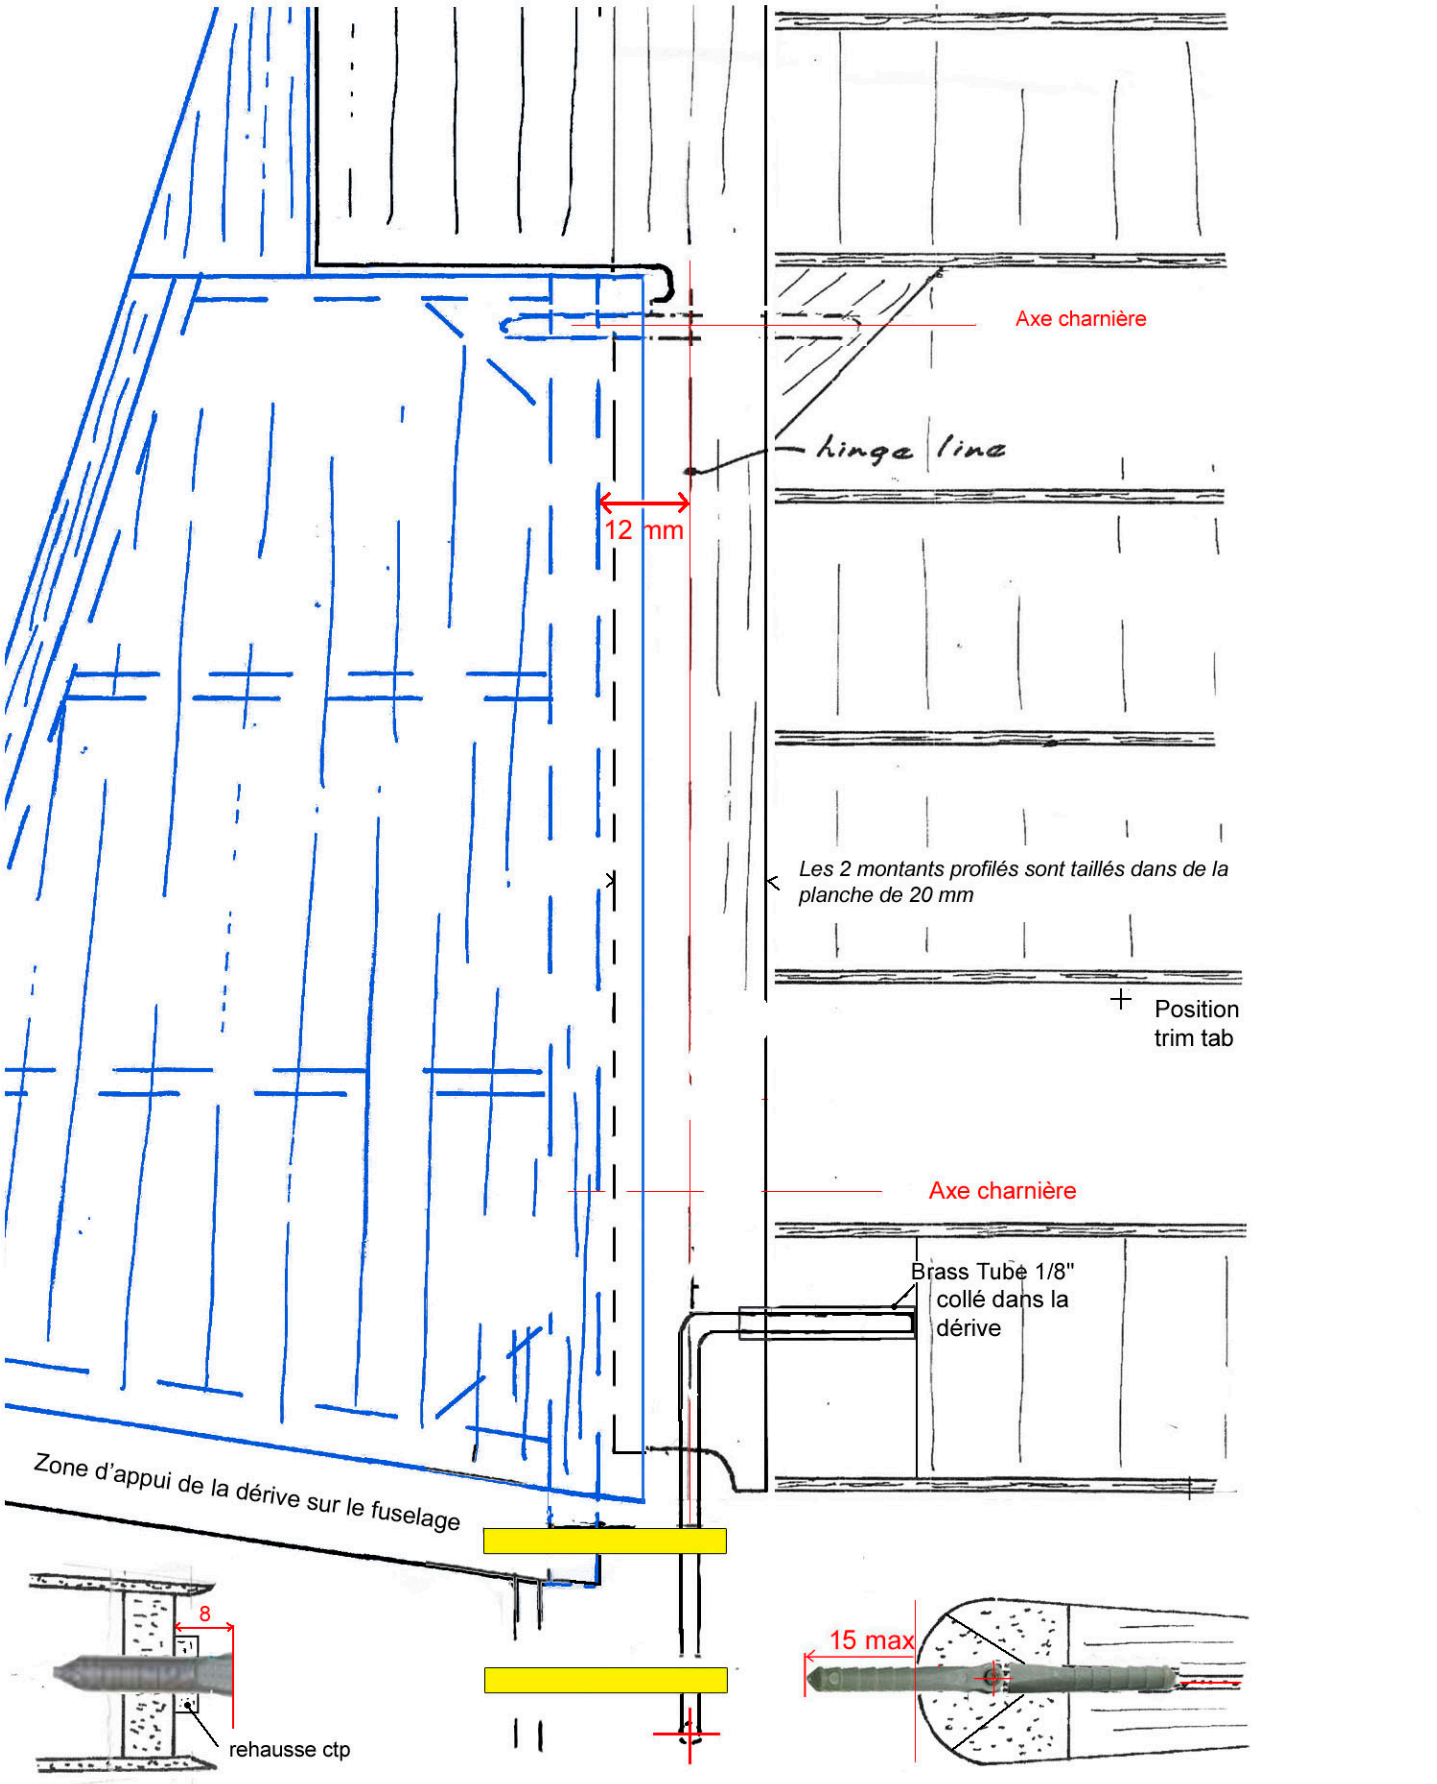

L’axe de rotation à 12 mm du fond de l’aileron est obtenu par une position à 8 mm des“hinge point pocket” et un dépassement de 15 mm des charnières. Lors du collage des pièces ref 315 contrôler la cote de 12 mm à l’axe en enfichant une charnière.

